

Pianka ogniochronna FOAM PREMIUM 750ml- wężykowa

<https://sklep.arpapol.pl/materiały-uzupełniające/3693-pianka-ogniochronna-foam-premium-750ml-wezykowa.html>

Cena: **116,85 zł** brutto

116,85 zł za szt.

Nr referencyjny: **SOPG03**



Opis produktu

Pianka ogniochronna ALFA FRAM PREMIUM jest ciężko zapalną, poliuretanową, jednoskładnikową pianką uszczelniającą przepusty kablowe i rurowe. W razie pożaru hamuje przepływ dymu i gazów. Tworzy efektywną izolację akustyczną, przeciwwilgociową i termiczną oraz zapewnia elastyczność montowanych elementów. Utwardzona pianka jest półsztywna, odporna na wilgoć i gnienie oraz temperaturę od -40C do +80C. Jest odporna na starzenie, lecz nie na promieniowanie UV. Redukuje ciepło oraz hałas.

- materiał budowlany klasy B1 zgodnie z DIN 4102-1
- reakcja na ogień: B-s 1, d0
- wydajność wersji pistoletowej: do 46 litrów piany
- wydajność wersji wężykowej: do 39 litrów piany
- zawór nieprzywierający pianki

Pianka przeznaczona do uszczelniania:

- przejść rur stalowych i miedzianych
- pojedynczych kabli elektrycznych i wiązek kablowych


Pianka ALFA FIREOAM PREMIUM przywiera do ogólnie stosowanych materiałów budowlanych za wyjątkiem polietylenu, silikonu, olejów i smarów, środków antyadhezyjnych i podobnych substancji. Pianka może być stosowana na powierzchniach i w temperaturze otoczenia od +5C do 30C.

Ściany sztywne:

Ściana musi mieć grubość co najmniej 150 mm i mieć konstrukcję betonową, z betonu komórkowego lub murowaną o minimalnej gęstości 650 kg/m3.

Przygotowanie prac:

Powierzchnie muszą być solidne, czyste, bez kurzu i tłuszczu. Należy usunąć luźne elementy i zwilżyć powierzchnię wodą przed użyciem. Dodatkowo użycie podkładu z wełny mineralnej, zwiększa stabilność. Należy posiadać w pobliżu wszystkie części gotowe do złączenia. Idealna temperatura do pracy to +20C. Pojemniki, które są za zimne mogą być ostrożnie podgrzewane w letniej wodzie. Uwaga: Nigdy nie należy podgrzewać powyżej +50C z uwagi na możliwość wybuchu pojemnika. Pojemniki, które są zbyt ciepłe, np. pozostawione latem w samochodzie, mogą być ochłodzone w zimnej wodzie, ale nie wolno nimi wstrząsać! Pojemniki, które są za zimne mogą być ostrożnie podgrzewane w letniej wodzie.

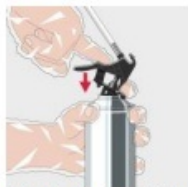

Przyłożyć adapter do klapki.



Domknąć adapter.



Usunąć zawór bezpieczeństwa z zatrzasku.



Potrząsać pojemnikiem ok. 20 -25 razy, aby wymieszać zawartość.



Obrócić pojemnik do góry dnem i rozpocząć wytwarzanie piany



Zapewnić ciasne umocowanie. Aby wykorzystać ponownie należy ściągać pierścień uszczelniający.

APLIKACJA

Postępować zgodnie z instrukcjami umieszczonymi na pojemniku. Wypełniać ubytki małą ilością, gdyż świeża pianka można rozszerzyć się do około 200%. Poziom uwalniania pianki może być regulowany poprzez zmianę ciśnienia na adapterze. Ostrożnie naciskać adapter, aby kontrolować uwalnianą ilość pianki. Przed nałożeniem pianki, zwilżyć równomiernie powierzchnie. Dla większych szczelin i ubytków zwilżanie jest zalecane po każdej warstwie pianki. Niewystarczające zwilżenie i/lub przepiętnienie otworu może prowadzić w następstwie do mimowolnego wypływu pianki. Usunąć jakiegokolwiek pozostałości pianki. Wyschnięta pianka może być usunięta tylko mechanicznie lub za pomocą specjalnych preparatów. Po aplikacji, należy przesunąć pierścień adaptera do zatrzasku i umieścić go na uszczelce wargowej. Upewnić się, że zabezpieczono dokładnie. Umożliwi to przerwę w pracach na kilka tygodni. W celu ponownego użycia, ściągnąć pierścień uszczelniający.